SAMSUNG

SGH-N710

HIZLI ERİŞİM KILAVUZU

Bu kılavuzda telefonunuzun nasıl ayarlanacağı açıklanmakta ve telefonun temel fonksiyonlarına hızlı bir genel bakış sunulmaktadır.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08076A
Turkish. 12/2005. Rev.1.0

Bataryayı takma

1. Batarya kapağını çıkarın, bataryayı çıkarın ve SIM kartı takın.

2. Bataryayı takın ve kapağı yerine takın.

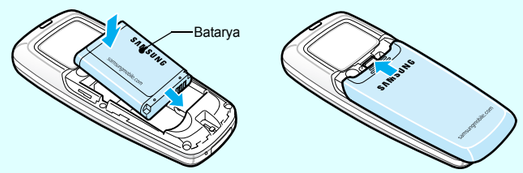

Bataryayı şarj etme

1. Birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.

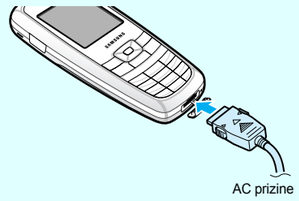

2. Şarj işlemi bittiğinde adaptörün fişini çıkarın.

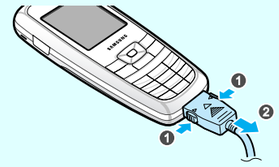

Not: Önce adaptörün fişini çıkarmadan bataryayı telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Telefon genel görünümü ve tuş fonksiyonları

Menü/Onay tuşu
Bekleme modunda, Menü moduna erişmenizi sağlar. Vurgulanan seçeneği seçin veya bir menüdeki girişi onaylayın.

Ara tuşu
Arama yapar ve cevaplar. Bekleme modunda en son yapılan aramaları almanızı sağlar.

İptal/Silme tuşu
Ekrandaki karakterleri silmenizi sağlar. Ekranı bir önceki menü düzeyine dönmesini sağlar.

Tuş takımı kilidi tuşu

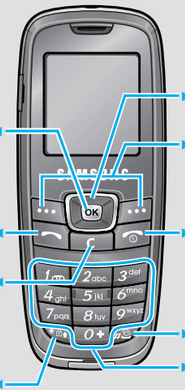

4 yönlü gezinti tuşları
Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar. Bekleme modunda, tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar.

Programlanabilir tuşlar
Tuşun üzerindeki metinde belirtilen fonksiyonları gerçekleştirir.

Açma/Kapatma tuşu
Basıldığında ve basılı tutulduğunda telefonu açar veya kapatır. Ayrıca görüşmeyi bitirmenizi sağlar.

Sessiz mod tuşu

Alfanümerik tuşlar

Sessiz modu
Bekleme modunda basıldığında ve basılı tutulduğunda telefondaki tüm sesleri devre dışı bırakır. Çıkmak için bu tuşa tekrar basın ve basılı tutun.

Tuş takımı kilit modu
Tuşa yanlışlıkla basıldığında herhangi bir işlem yapılmaması için * tuşuna basıldığında ve basılı tutulduğunda tuş takımını kilitler. Kilidi açmak için sol programlanabilir tuşuna ve ardından bu tuşa basın.

Ekran

Görüşme yapmazken veya menülerden birini kullanmazken telefonunuz Bekleme modundadır. Bir telefon numarasını aramak için Bekleme modunda olmanız gerekir.

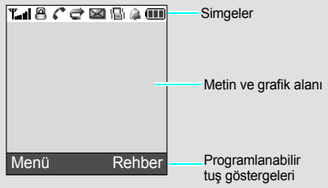

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Açıklama
	Alınan sinyalin gücü
	Tuş kilitleme modu
	Arama devam ediyor
	Servis alanı dışındasınız arayamaz veya aranamazsınız.
	Sessiz mod veya zil sesi titreşim olarak ayarlandı
	Arama yönlendirme özelliği etkin
R	Dolaşım
	Yeni SMS mesajı
	Yeni sesli mesaj
	Alarm kurulu
	Batarya gücü seviyesi

Telefonu açma veya kapatma

1. Telefonu açmak için tuşuna bir saniyeden uzun bir süre basın ve basılı tutun.
2. Telefonu kapatmak için tuşuna iki saniyeden uzun bir süre basın ve basılı tutun.

Ekran dilini değiştirme

1. Bekleme modunda **Menü** programlanabilir tuşuna basın.
2. **Tel. ayarları** → **Dil**'i seçin.
3. Bir dil seçin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Telefon çaldığında aramayı cevaplamak için tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

1. Bekleme modunda **Menü** programlanabilir tuşuna basın.
2. **Ses ayarları** → **Z. sesi seviyesi**'ni seçin.
3. Ses seviyesini ayarlamak için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın.
4. **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Bir arama yapılırken kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın.

Aramalar için zil sesini değiştirme

1. Bekleme modunda **Menü** programlanabilir tuşuna basın.
2. **Ses ayarları** → **Zil sesi**'ni seçin.
3. Bir zil sesi seçin.

Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modunda tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya gitmek için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın.
3. Numarayı aramak için tuşuna basın.

Menüleri kullanma

Bekleme modunda, ana menüye girmek için **Menü** programlanabilir tuşuna veya OK tuşuna basın.

Ekranın alt köşelerindeki etiketler, geçerli programlanabilir tuş fonksiyonlarını göstermektedir. Belirtilen fonksiyonu gerçekleştirmek için sol ( ) veya sağ programlanabilir ( ) tuşuna basın.

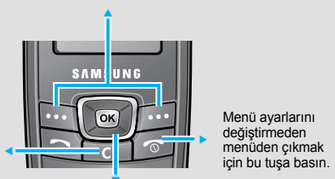

Bir önceki menü düzeyine geri dönmek için programlanabilir tuşuna veya **C** tuşuna basın.

Menü ayarlarını değiştirmeden menüden çıkmak için bu tuşa basın.

Sık kullandığınız menülere erişmek için kısayol olarak 4 yönlü genzinti tuşlarını kullanın ( ).

1. Bekleme modunda **Menü** programlanabilir tuşuna basın.
2. **Tel. ayarları** → **Kısa yol**'u seçin.
3. Bir tuş seçin.
4. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Menüyü veya özellikleri seçmek ve değiştirmek için:

1. Bekleme modunda **Menü** programlanabilir tuşuna basın.
2. İstediğiniz menüye erişmek için Gezinti tuşlarına basın ve ardından **Seç** programlanabilir tuşuna veya OK tuşuna basın.
3. Menüde alt menüler varsa, Gezinti tuşlarına basarak istediğiniz bir tanesini seçin. Alt menüye girmek için **Seç** programlanabilir tuşuna veya OK tuşuna basın.

   Seçilen menüde ek alt menüler varsa bu adımı tekrarlayın.
4. İstediğiniz ayarı bulmak için Gezinti tuşlarına basın.
5. Seçtiğiniz ayarı onaylamak için, **Seç** programlanabilir tuşuna veya OK tuşuna basın.

Kısayol numaraları

Kısayol numaralarını kullanarak istediğiniz menüye hızla ulaşabilirsiniz. Kısayol numarası Menü modunda menü adını önünde görüntülenir.

Menü haritası

1. **Arama kayıtları**
   - 1.1 Cevapsız aramalar
   - 1.2 Gelen aramalar
   - 1.3 Giden aramalar
   - 1.4 Tümünü sil
   - 1.5 Arama süresi
   - 1.6 Arama ücreti*
2. **Rehber**
   - 2.1 Ara
   - 2.2 Yeni kayıt
   - 2.3 Grup araması
   - 2.4 Grup düzenleme
   - 2.5 Hızlı arama
   - 2.6 Tümünü sil
   - 2.7 Bellek durumu
   - 2.8 SDN*
3. **Ajanda**
   - 3.1 Alarm
   - 3.2 Takvim
   - 3.3 Saat & Tarih
   - 3.4 Hesap makinesi
   - 3.5 İş listesi
   - 3.6 Döviz hesabı
4. **SIM AT**
5. **Mesajlar**
   - 5.1 Gelen kutusu
   - 5.2 Giden kutusu
   - 5.3 Yeni mesaj
   - 5.4 Şablonlar
   - 5.5 Ayarlar
   - 5.6 Tümünü sil
   - 5.7 Bellek durumu
   - 5.8 Sesli mesaj
   - 5.9 Hücre yayınları
6. **Şebeke servisleri**
   - 6.1 Arama yönlendirme
   - 6.2 Arama engelleme
   - 6.3 Arama bekletme
   - 6.4 Şebeke seçimi
   - 6.5 Arayan kimliği
   - 6.6 Kapalı kullanıcı grubu
7. **Ekran ayarları**
   - 7.1 Duvar kağıdı
   - 7.2 Otomatik tuş kilidi
   - 7.3 Kontrast
   - 7.4 Parlaklık
   - 7.5 Aydınlatma
8. **Ses ayarları**
   - 8.1 Zil sesi
   - 8.2 Z. sesi seviyesi
   - 8.3 Uyarı tipi
   - 8.4 Tuş takımı tonu
   - 8.5 Tuş sesi seviyesi
   - 8.6 Mesaj tonu
   - 8.7 Ek tonlar
9. **Tel. ayarları**
   - 9.1 Açılış notu
   - 9.2 Numaram
   - 9.3 Dil
   - 9.4 Güvenlik
   - 9.5 Ek ayarlar
   - 9.6 Kısa yol
   - 9.7 Fabrika ayarlarına dön

* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa görüntülenir.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme

Metin giriş alanında, istediğiniz giriş modu göstergesi görüntülenene kadar sağ programlanabilir tuşuna basın:

- A : ABC modu
- 1 : Numara modu
- Hiçbiri: Sembol modu

ABC modu

İstediğiniz harfin tuşuna basın:

- ilk harf için bir kere
- ikinci harf için iki kere
- ve bu şekilde devam edin

Örneğin, "C" harfini girmek için 2 tuşuna üç kez ve "K" harfini girmek için 5 tuşuna iki kez basılır.

Numara modu

Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modu

İstediğiniz sembole karşılık gelen numara tuşlarına basın. Daha fazla sembol görüntülemek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basabilirsiniz.

Metin girme ile ilgili ipuçları

- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Harfleri tek tek silmek için C tuşuna basın. Tüm harfleri silmek için C tuşuna basın ve basılı tutun.
- Harfler arasına boşluk koymak için # tuşuna basın.
- T9 veya ABC modunda küçük harf/büyük harf değişimi yapmak için * tuşuna basın.
- T9 veya ABC modunda noktalama işaretleri girmek için 1 tuşuna basın.

Mesaj gönderme

1. Bekleme modunda Menü programlanabilir tuşuna basın.
2. Mesajlar → Yeni mesaj'ı seçin.
3. Mesaj metnini girin.
4. Seçenek programlanabilir tuşuna basın ve aşağıdaki seçenekleri kullanarak öğe ekleyin:
   - Şablon ekle: bir metin şablonunu almanızı sağlar.
   - Rehberden ekle: bir Rehber kaydını almanızı sağlar.
5. Seçenek programlanabilir tuşuna basın ve Kaydet ve gönder, Sadece gönder veya Sadece kaydet'i seçin.
6. Kaydet ve gönder'i veya Sadece gönder'i seçerseniz, bir bellek konumu seçin.
7. Bir hedef numarası girin ve Tamam programlanabilir tuşuna basın.

Hızlı özellik başvurusu

Bu bölümde telefonunuzun özellikleri hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Özellik	Açıklama	Seçin
Son aramaları görüntüleme	Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız son aramaları görüntülemenizi ve aramanızı sağlar.	Menü > Arama kayıtları > Cevapsız aramalar, Gelen aramalar, Giden aramalar
Son aramaları silme	Üç arama kaydının içeriğini veya tüm numaraları bir defada silmenizi sağlar.	Menü > Arama kayıtları > Tümünü sil
Arama süresi ekranı	Aradığınız ve cevapladığınız aramaların süresini ve sayısını görüntülemenizi sağlar. Aynı zamanda süre sayacını sıfırlamanızı sağlar.	Menü > Arama kayıtları > Arama süresi
Arama ücreti ekranı	Aramalarınızın tutarını görüntülemenizi sağlar.	Menü > Arama kayıtları > Arama ücreti
Bir kaydı bulma	Rehber'de numara arama.	Menü > Rehber > Ara

Özellik	Açıklama	Seçin
Yeni bir kayıt ekleme	Rehber'e yeni bir kayıt eklemenizi sağlar.	Menü > Rehber > Yeni kayıt
Grup arama	Arayan gruplarındaki Rehber'lerde kayıt arama.	Menü > Rehber > Grup araması
Bir arayan grubunun özelliklerini değiştirme	Bir grubun üyelerinden gelen aramalar ve mesajlar için bir zil sesi seçmenizi sağlar. Ayrıca tüm grupların adını değiştirmenizi sağlar.	Menü > Rehber > Grup düzenleme
Hızlı arama	En sık aradığınız sekiz numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atayın.	Menü > Rehber > Hızlı arama
Rehberi Silme	Telefonun belleğinde veya SIM kartında saklanan tüm Rehber girişlerini siler.	Menü > Rehber > Tümünü sil
Rehber bellek durumu	Telefonun belleğindeki veya SIM karttaki Rehber kayıtlarının toplam sayısını görüntüleyin.	Menü > Rehber > Bellek durumu
SDN (Servis Arama Numaraları)	Servis sağlayıcısı tarafından atanan servis numaralarının listesine erişmenizi sağlar.	Menü > Rehber > SDN

Özellik	Açıklama	Seçin
Alarm	Belirli bir saatte çalacak bir alarm ayarlamanızı sağlar.	Menü > Ajanda > Alarm
Planlayıcı	Günlük ve aylık planları takip etmenizi sağlar.	Menü > Ajanda > Takvim
Saat ve tarih	Saati ve tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.	Menü > Ajanda > Saat & Tarih
Hesap makinesi	Temel aritmetik işlemleri yapmanızı sağlar.	Menü > Ajanda > Hesap makinesi
İş listesi	İş listesi oluşturmanızı ve her iş için bir tamamlanma tarihi atamanızı sağlar.	Menü > Ajanda > İş listesi
Para birimi dönüştürücüsü	Para birimi dönüştürme işlemleri yapmanızı sağlar.	Menü > Ajanda > Döviz hesabı
SIM servisini kullanma	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar.	Menü > SIM AT
Mesajı oku	Alınan, gönderilen veya kaydedilen mesajları okumanızı sağlar.	Menü > Mesajlar > Gelen kutusu, Giden kutusu
Mesaj gönder	Bir metin mesajı oluşturmanızı ve diğer cep telefonlarına göndermenizi sağlar.	Menü > Mesajlar > Yeni mesaj

Özellik	Açıklama	Seçin
Mesaj şablonları	Şablon olarak saklanmak üzere sık kullanılan mesajlar oluşturmanızı sağlar.	Menü > Mesajlar > Şablonlar
Mesajlaşma seçenekleri	Mesajlaşma özelliklerini kullanmak için seçenekler belirlemenizi sağlar.	Menü > Mesajlar > Ayarlar
Mesajları silme	Tüm mesaj kutularındaki mesajları silmenizi sağlar.	Menü > Mesajlar > Tümünü sil
Mesaj bellek durumu	Tüm bellek türlerindeki mesajların bellek durumunu kontrol etmenizi sağlar.	Menü > Mesajlar > Bellek durumu
Sesli mesaj	Şebekede saklanan sesli mesajları almanızı ve dinlemenizi sağlar.	Menü > Mesajlar > Sesli mesaj
HY mesajı	Servis ayarlarını değiştirmenizi ve HY mesajlarına erişmenizi sağlar.	Menü > Mesajlar > Hücre yayınları
Şebeke servisleri	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan şebeke servislerine erişmenizi sağlar.	Menü > Şebeke servisleri
Ekran ayarları	Ekran ve aydınlatma ayarlarını değiştirmenizi sağlar.	Menü > Ekran ayarları
Zil sesi	Gelen aramalar için bir zil sesi seçmenizi sağlar.	Menü > Ses ayarları > Zil sesi

Özellik	Açıklama	Seçin
Zil sesi seviyesi	Zil sesi seviyesini ayarlar.	Menü > Ses ayarları > Z. sesi seviyesi
Uyarı tipi	Gelen aramaların size nasıl bildirileceğini ayarlamanızı sağlar.	Menü > Ses ayarları > Uyarı tipi
Tuş takımı tonu	Bir tuşa basıldığında çıkacak sesi seçmenizi sağlar.	Menü > Ses ayarları > Tuş takımı tonu
Tuş sesi seviyesi	Tuş sesi seviyesini ayarlamanızı sağlar.	Menü > Ses ayarları > Tuş sesi seviyesi
Mesaj tonu	Gelen SMS ve HY mesajları için uyarı ses ayarlarını değiştirmenizi sağlar.	Menü > Ses ayarları > Mesaj tonu
Ek tonlar	Telefon için ek ton ayarlamanızı sağlar.	Menü > Ses ayarları > Ek tonlar
Açılış mesajı	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış mesajını girmenizi sağlar.	Menü > Tel. ayarları > Açılış notu
Kendi telefon numaralarınızı kontrol etme	Telefon numaralarınızı kontrol etmenizi veya numaralara bir isim atamanızı sağlar.	Menü > Tel. ayarları > Numaram

Özellik	Açıklama	Seçin
Ekran dili	Metin ekranında kullanılacak dili seçmenizi sağlar.	Menü > Tel. ayarları > Dil
Güvenlik	Telefonu izinsiz kullanıma karşı korumanızı sağlar.	Menü > Tel. ayarları > Güvenlik
Ek ayarlar	Otomatik tekrar arama veya yanıt verme özelliğini açıp kapatmanızı sağlar.	Menü > Tel. ayarları > Ek ayarlar
Menü kısayolları	Sık kullandığınız menülere doğrudan erişmek üzere Gezinti tuşlarını kısayol olarak ayarlamanızı sağlar.	Menü > Tel. ayarları > Kısa yol
Telefonu sıfırlama.	Telefonu fabrika standart ayarlarına sıfırlamanızı sağlar.	Menü > Tel. ayarları > Fabrika ayarlarına dön

Önemli güvenlik uyarıları

Kablosuz telefonunuzu kullanmadan önce bu talimatları okuyun. Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasalara aykırı olabilir.

Arabanızı her zaman güvenli sürün.
Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma
Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma
Kablosuz telefonlar parazite yol açabilir. Kablosuz telefonları uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma
Hastaneler ve sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Parazit
Tüm kablosuz telefonlar, parazite maruz kalabilir ve bu durum performanslarını etkileyebilir.

Özel yönetmelikler
Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık
Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Hassas kullanım
Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları
Bulunduğunuz yerin acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın. İzin verilmeden görüşmeyi bitirmeyin.

Küçük çocuklar ve telefonunuz
Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar
Sadece Samsung tarafından onaylanan aksesuarları ve bataryaları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar telefonunuza hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.
Sadece Samsung onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı sadece Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin.

Yetkili servis
Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

DİKKAT
Bataryanın yanlış tipte bir bataryayla değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Kullanılmış bataryaları talimatlara uygun şekilde atınız.

SAR bilgileri

Kablosuz telefonunuz bir radyo dalgası vericisi ve alıcısıdır. Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusunda limitleri aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların sürekli ve ayrıntılı şekilde değerlendirilmeleri sonucunda geliştirilen güvenlik standartlarına dayalıdır.

Standartlar, yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğini sağlayacak şekilde önemli bir güvenlik alanı oluşturur.

Kablosuz telefonlarda radyo dalgalarına maruz kalma standartları için SAR (Özgül Emilme Oranı) adıyla bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından belirlenen SAR limiti 2,0 W/kg'dir. Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0,796W/kg'dir.

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Model adı: SGH-N710 (GSM 900/1800)
Üretim yeri:
Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Kore, 730-350

Güvenlik : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Şebeke : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, İngiltere
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:
Samsung Electronics QA Lab.
talep üzerine sunulacaktır.

Basım yeri ve tarihi:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, İngiltere
2005. 10. 18

Yong-Sang Park/S.Manager